

RAMPE DA CARICO

H72

Portata da 1600 Kg a 849 Kg

GARANZIA 5 ANNI

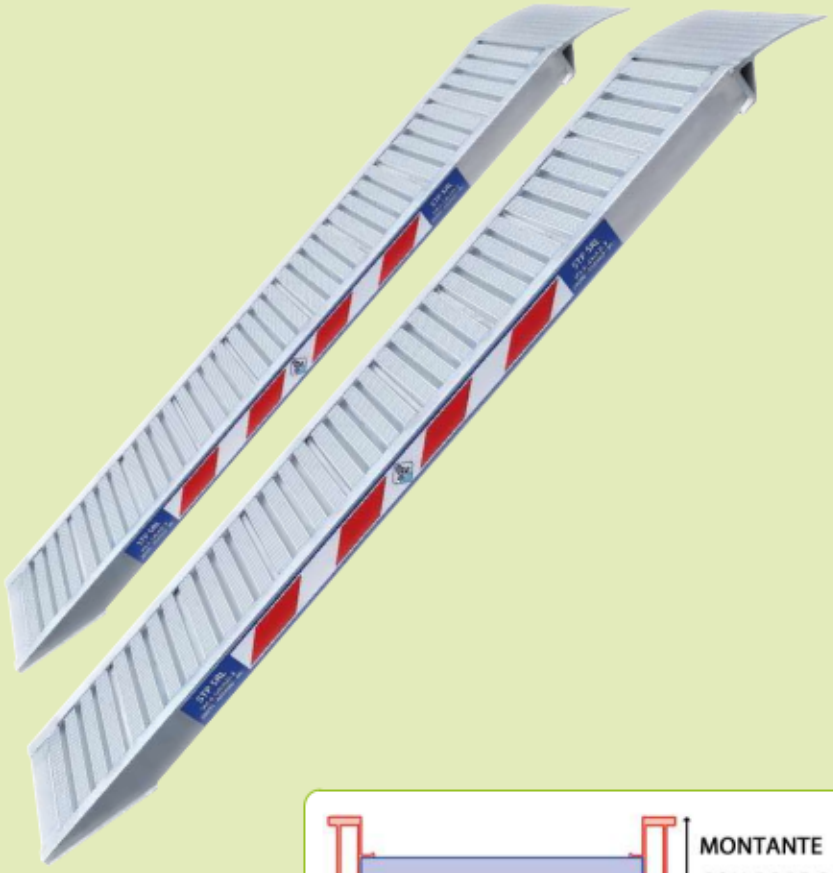

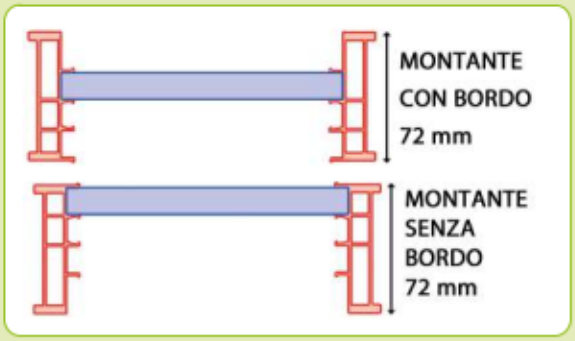

Rampe realizzate
in lega di alluminio 6005;
pensate per movimentare veicoli cingolati
o gommati in acciaio

È vietato
utilizzare mezzi cingolati
sulle rampe da carico con bordo.



Gomma antislittamento
Applicazione speciale antislittamento ad alta resistenza, progettata per rulli compattatori e cingolati
■ *COD: ML017020G*

H72	Portata alla coppia in kg al passo			Lung.	Larg. Interna	Larg.esterna	H bordo	Peso	
CODICE CON BORDO	750	1000	1250	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	**coppia kg**	
H72/20B	1600	1600	1600	2000	250	310	24	23	
H72/25B	1360	1590	1600	2500	250	310	24	28	
H72/30B	1050	1180	1350	3000	250	310	24	33	
H72/35B	849	936	1036	3500	250	310	24	39	

H72	Portata alla coppia in kg al passo			Lung.	Larg. Interna	Larg.esterna	H bordo	Peso	
CODICE SENZA BORDO	750	1000	1250	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	coppia kg	
H72/20S	1600	1600	1600	2000	250	310	/	23	
H72/25S	1360	1590	1600	2500	250	310	/	28	
H72/30S	1050	1180	1350	3000	250	310	/	33	
H72/35S	849	936	1036	3500	250	310	/	39	

 **** I pesi indicati possono variare di ± 3% in kg.***

It - Norma di sicurezza:

non si deve superare
la pendenza massima del 30%=16,5°.
Le rampe devono essere ancorate al piano di carico,
impedendo ogni variazione dello stesso.

Eng - Safety standards:

do not exeet
the maximum gradient of 30%=16,5°.
The ramps must be anchored to the loading level.

Fr - Norme de securitè:

il ne faut pas dépasser
la pente maximum de 30%=16,5°.
Il faut que les rampes soient ancrées au plan de chargement.


Come determinare la lunghezza della rampa
How to determine ramp length
Comment déterminer la longueur de la rampe

L (mm) =Lunghezza
Length
Longueur

H (mm)= Altezza da terra
Height from the ground
Hauteur par rapport au sol

C (%) =Pendenza
Gradient
Pente

L= (H/30) x 100

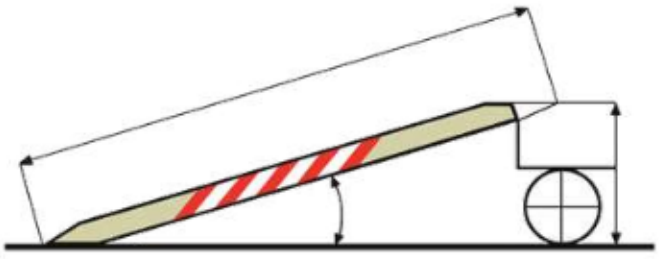


AVVERTENZE!


Appoggiare le rampe da carico sul cassone del camion assicurandosi che il veicolo sia in piano.
Prima di utilizzare le rampe verificare che:

- Le ruote dell'automezzo sul quale dovrete effettuare il carico siano bloccate
- Assicurare le rampe al piano del cassone del camion tramite il sistema di ancoraggio.

CON PERNO

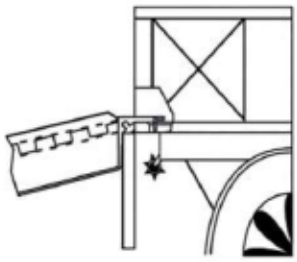

CON CATENA

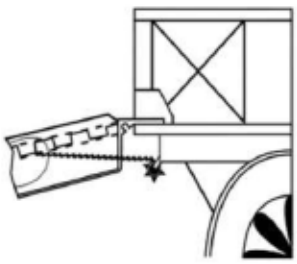

La S.T.P. declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che derivino da improprio utilizzo dei prodotti venduti o da inosservazione delle norme di utilizzo e contro eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici.
Prima di impiegare le nostre attrezzature consigliamo di effettuare un attento controllo e una manutenzione periodica.

NORME CONTEMPLATE:

UNI EN 1090-3 del 2019 ;
UNI EN 1999-1 del 2014 (EC9).