
Manuale operatore

IT

Rivelatore di fumo

Numero articolo: SD110
Numero articolo: SD530

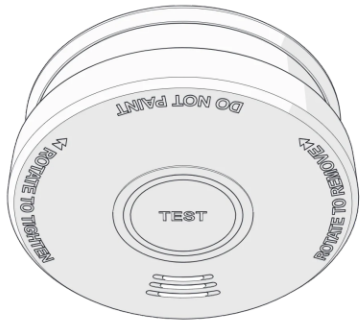

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Nederlands
service-alecto@commaxxgroup.com

Informazioni sul documento

Il presente documento è il manuale utente e contiene tutte le informazioni per l'utilizzo corretto, efficiente e sicuro del prodotto.
Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.


Simboli usati

AVVERTENZA!	Parola di avvertimento usata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE!	Parola di avvertimento usata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di minore o moderata entità.
AVVISO	Parola di avvertimento usata per riferirsi a pratiche non collegate a lesioni fisiche.

Manuale operatore

IT

Descrizione del prodotto

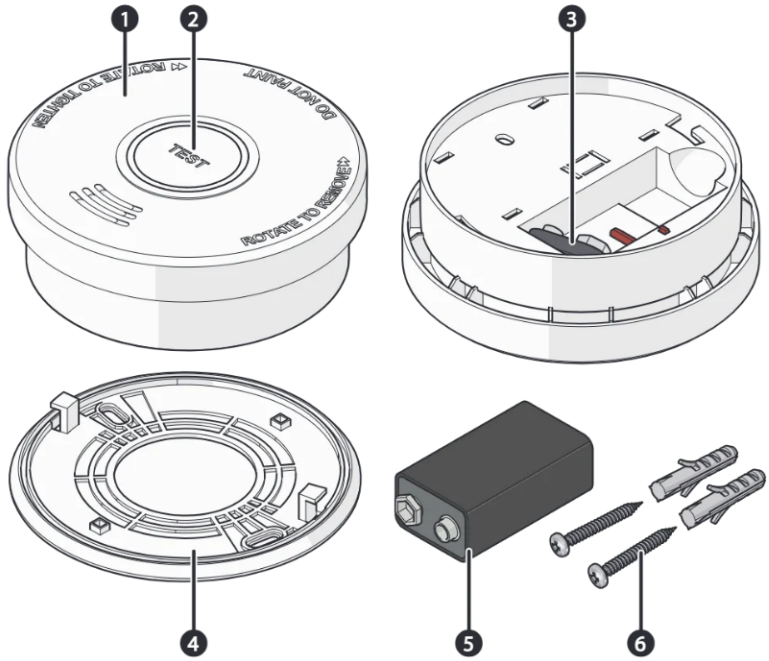

1	Rivelatore di fumo
2	Pulsante di prova/spegnimento (con Spia LED rossa)
3	Connettore della batteria
4	Staffa di montaggio
5	Batteria*
6	Viti e tappi (4×)

*SD110: Batteria Pairdeer 6F22 (DC 9 V)
*SD530: Batteria Pairdeer 6LR61 (DC 9 V)

Specifiche

Prodotto	Rivelatore di fumo

Manuale operatore

Batteria	6F22	6LR61
Potenza	CC 9 V	
Durata batterie	1 anno	5 anni
Corrente (standby)	± 8 µA	
Corrente (Allarme)	± 28 mA	
Volume di Allarme (@ 3 m)	> 85 dB (A)	
Sensibilità dell'Allarme	0,10 - 0,16 dB/m	
In conformità con	EN14604:2005/AC: 2008	
Suono e modello dello Spia LED	ISO8201 (BI 0,5s - pausa 0,5s - BI 0,5s - pausa 0,5s - BI 0,5s - pausa 1,5s)	

Uso previsto

Questo prodotto è inteso come rivelatore di fumo e allarme fotoelettrico da utilizzare in ambienti interni domestici, come corridoi, soggiorni e sale da pranzo e camere da letto.
Questo prodotto è destinato esclusivamente alla rilevazione di micro particelle associate a fuochi fumanti (ad esempio una sigaretta che brucia un tappeto o un divano).
Questo prodotto non è destinato al rilevamento di fiamme, calore, monossido di carbonio o altri gas pericolosi.
Il prodotto non deve essere montato in locali umidi, vicino a porte, finestre, ventilatori o radiatori.
Questo prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.
Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per

Manuale operatore

Pericolo per la salute:

- In caso di dubbio, lasciare sempre immediatamente l'edificio quando si attiva l'allarme. Chiamare i servizi di emergenza. Il mancato abbandono dell'edificio può provocare lesioni gravi o morte.

Pericolo di soffocamento:

- Non lasciare che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. I materiali di imballaggio possono causare soffocamento. Tenere sempre il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- L'uso della batteria da parte dei bambini deve essere supervisionato.

Pericolo elettrico:

- Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il prodotto ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
- Non aprire il prodotto. Il prodotto può essere aperto esclusivamente da un tecnico autorizzato per la manutenzione.
- Non utilizzare alcuna cella o batteria che non sia progettata per essere utilizzata con il prodotto.

Rischio di incendio:

- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire sempre immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non smontare, aprire o distruggere le celle o le batterie. Le batterie possono bruciare a contatto con l'aria ambiente.
- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non esporre le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.
- Non sottoporre le celle o le batterie a urti meccanici.
- Non conservare le pile o le batterie in modo disordinato in una scatola o in un cassetto, dove potrebbero entrare in cortocircuito tra loro o essere messe in cortocircuito da altri oggetti metallici.
- In caso di fuoriuscita della batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
- In caso di ingestione di una cella o di una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Non utilizzare mai una fiamma aperta (accendino, candela o fiammifero) per testare l'Allarme. La fiamma aperta può sciogliere e danneggiare il prodotto e aumenta

Manuale operatore

Rischio di funzionamento improprio del prodotto:

- Utilizzare il prodotto solo nei luoghi specificati nel presente manuale. La corretta collocazione del prodotto ne garantisce il corretto funzionamento e riduce il rischio di rilevamento di fumi difettosi.
- Testare il prodotto una volta alla settimana per assicurarne il corretto funzionamento.
- Non utilizzare il prodotto per uso esterno, il prodotto è progettato per uso interno.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti polverosi o fumosi.
- Utilizzare esclusivamente i tipi di batteria raccomandati in questo manuale.
- Non verniciare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non utilizzare accessori non in dotazione.

Pericolo di ustioni da sostanze chimiche:

- Proteggere le celle e le batterie da urti.

ATTENZIONE!

- Mantenere le celle e le batterie pulite e asciutte.

AVVISO

Rischio di danneggiamento del prodotto:

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non usare detergenti chimici aggressivi durante la pulizia del prodotto.
- Estrarre le batterie se non si utilizza il prodotto per un periodo prolungato di tempo.
- Non usare batterie ricaricabili.
- Smaltire correttamente la Batteria.


Installazione

Controllare i contenuti della confezione

Verificare che tutte le parti siano presenti e che non siano visibili danni sulle parti. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il servizio di assistenza Alecto B.V. tramite il sito Web: support.alecto.nl.

Scelta della posizione

Manuale operatore

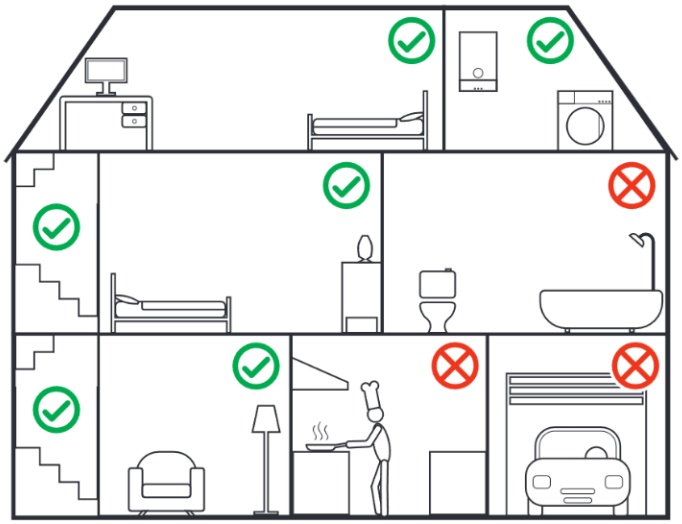

✓	Adatto / richiesto
⊗	Non adatto / Non utilizzare

Luoghi adatti


- Camera
- Soggiorno
- Sala da pranzo
- Corridoio (su entrambe le estremità del corridoio di lunghezza superiore a 9 m)


Luoghi non adatti

- Camere con combustione normale e regolare:
  - Garage
  - Cucina
  - Stanze con riscaldatori di acqua calda
  - Camere con camino
- Bagno (e altri ambienti ad alta umidità)
- Locali in cui le temperature scendono al di sotto di 0°C o superano i 40°C
- Ambienti estremamente polverosi

⚠ **Utilizzare rilevatori di fumo specializzati per i locali con combustione normale (garage, cucina, caminetto).**

Manuale operatore

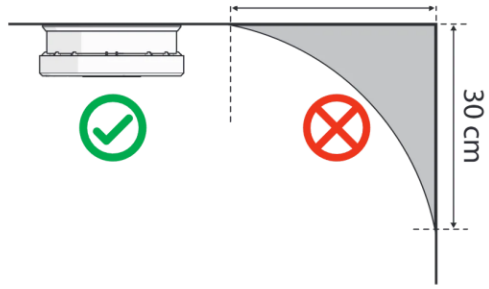

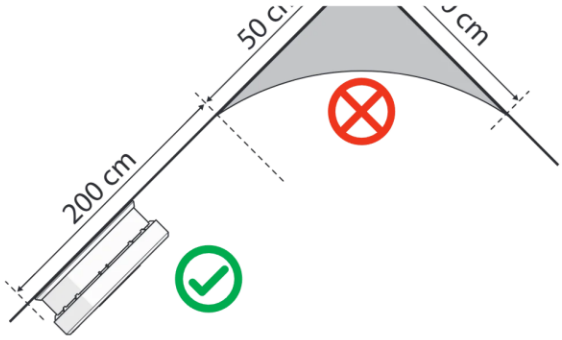

✓	Adatto / richiesto
✗	Non adatto / Non utilizzare

La posizione sul soffitto deve essere conforme ai seguenti requisiti:


- Idealmente, al centro della stanza sul soffitto
- Almeno 50 cm dalla parete
- Almeno 50 cm dal punto più alto di un tetto inclinato.
- Almeno 300 cm da apparecchi ad alta umidità (lavatrice, lavastoviglie)
- Almeno 300 cm da possibili fonti di fumo o gas di scarico (cucina, apparecchi di cottura, caminetti, garage).
- Almeno 100 cm dalle bocchette di ventilazione o di raffreddamento/riscaldamento.

Installazione del prodotto


Assicurarsi che il luogo di installazione soddisfi i requisiti illustrati nel capitolo **Scelta del luogo**.

1. Ruotare la Staffa di montaggio in senso antiorario e rimuovere la Staffa dall'Allarme.
2. Tenere la Staffa in corrispondenza della posizione di installazione e segnare con una matita i fori.
3. Praticare due fori di Ø 5 mm.
4. Inserire i tasselli nei fori.
5. Fissare la Staffa con le viti.

Manuale operatore

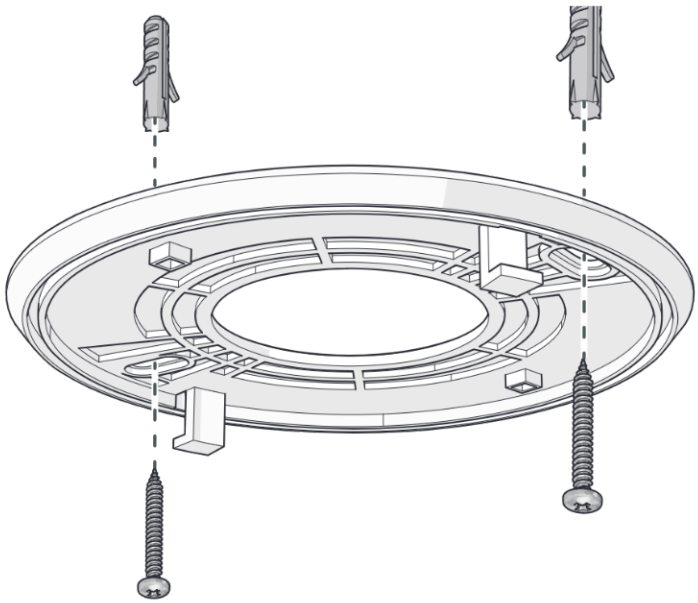

6. Collegare la batteria al connettore e inserirla nel prodotto.

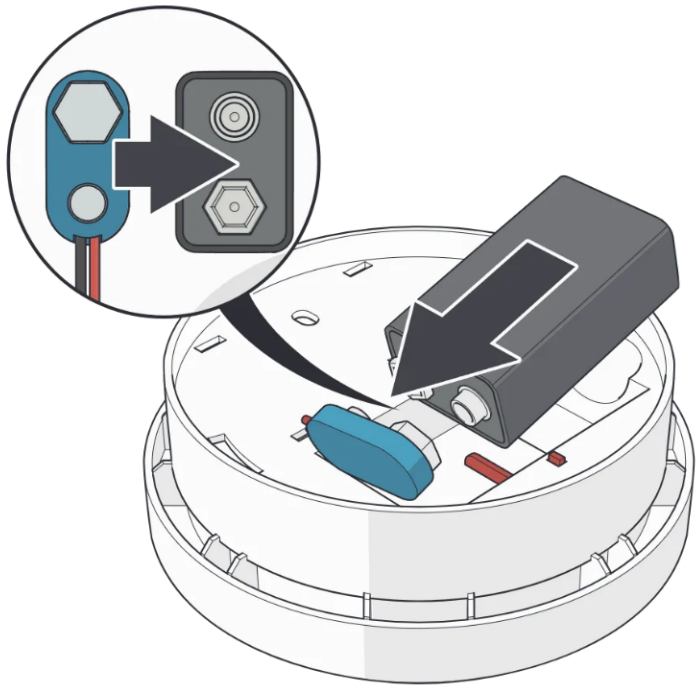

7. Tenere premuto il pulsante di prova per 5 secondi per testare l'allarme.


L'allarme suona 3 volte.

Lo Spia LED rosso lampeggia ogni 32 secondi, indicando che l'allarme è attivo.

8. Montare l'allarme sulla Staffa di montaggio e ruotare l'allarme in senso orario per fissarlo.

Manuale operatore

IT

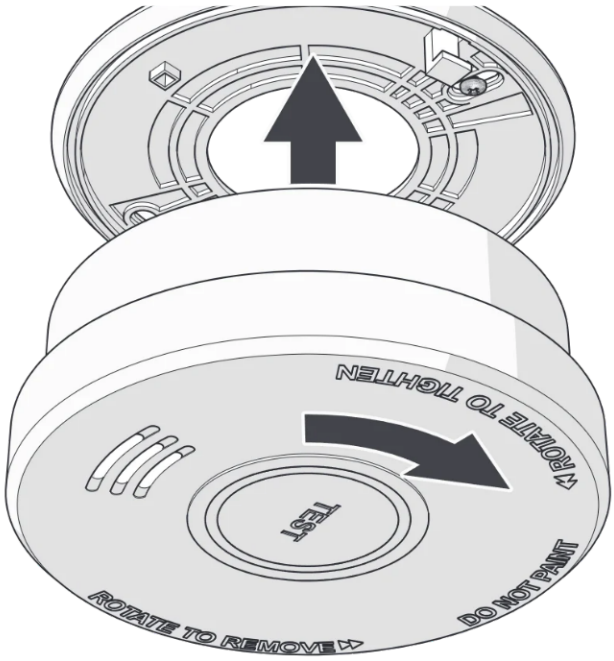

Uso

Prova dell'Allarme

L'allarme deve essere testato settimanalmente. Per testare l'allarme:

1. Tenere premuto il pulsante di prova per 5 secondi per testare l'allarme.

L'allarme suona 3 volte.

Lo Spia LED rosso lampeggia ogni 32 secondi, indicando che l'allarme è attivo.

Arresto dell'Allarme

⚠ **In caso di dubbio, lasciare sempre immediatamente l'edificio quando si attiva l'allarme. Chiamare i servizi di emergenza. Il mancato abbandono dell'edificio può provocare lesioni gravi o morte.**

Interrompere l'allarme solo se si è certi che si è attivato accidentalmente o quando l'area è stata sgomberata dai vigili del fuoco dopo un incendio.

Premere il pulsante di prova per interrompere l'allarme.

Manutenzione

Manuale operatore

Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti chimici aggressivi come ammoniaca, acido o acetone.

Sostituzione della batteria

Quando la batteria è scarica, l'allarme emette un cinguettio e fa lampeggiare lo Spie LED rosso della batteria ogni 32 secondi. La batteria deve essere sostituita al più presto.

1. Ruotare l'allarme in senso antiorario per rimuoverlo dalla Staffa.
2. Scollegare la vecchia batteria dal connettore.
3. Collegare la nuova batteria al connettore della batteria e inserire la batteria collegata nel prodotto.
   Utilizzare esclusivamente una batteria Pairdeer 9V 6F22 o 6LR61.
4. Montare l'allarme sulla Staffa di montaggio e ruotare l'allarme in senso orario per fissarlo.
5. Tenere premuto il pulsante di prova per 5 secondi per testare l'allarme.

L'allarme suona 3 volte.

Pulizia

Pulire ogni mese la parte esterna del prodotto con un panno morbido e umido. Evitare sostanze abrasive che possono danneggiare la superficie.

Risoluzione dei problemi

Problema	**Causa possibile**	**Possibile soluzione**
L'allarme non suona durante il test dell'allarme.	La batteria non è collegata correttamente.	Rimuovere l'Allarme dalla Staffa e controllare il collegamento della Batteria.
	La batteria è esaurita.	Sostituire la batteria.
L'allarme non suona durante il test dell'allarme.	Pulsante + non premuto correttamente.	Tenere premuto il pulsante di prova per 5 secondi per testare l'allarme.

Manuale operatore

	dell'accumulo di polvere.	
L'allarme emette un cinguettio e fa lampeggiare lo Spia LED rosso ogni 32 secondi.	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.
L'allarme emette un cinguettio ogni 32 secondi, ma lo Spia LED rosso non lampeggia.	L'allarme è in "modalità guasto".	Pulire l'Allarme. Se il problema persiste, sostituire l'allarme con uno nuovo.
L'allarme emette segnali indesiderati, ad esempio, durante la cottura dei cibi o la doccia.	Il luogo di installazione non è adatto all'Allarme.	Premere il pulsante hush per interrompere l'allarme. Spostare il rilevatore di fumo in una posizione adeguata. Vedere il capitolo **Scelta della posizione**.
L'allarme suona in modo incoerente, iniziando e fermandosi.	L'allarme non funziona correttamente.	Pulire l'Allarme. Se il problema persiste, sostituire l'allarme con uno nuovo.

Garanzia

Eventuali modifiche e/o alterazioni del prodotto renderanno nulla la garanzia. Si declina qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto.
Il prodotto è progettato esclusivamente per uso privato (normale utilizzo domestico). Alecto non è responsabile di danni da usura, difetti e/o danni causati dall'utilizzo commerciale del prodotto.

Esclusione di responsabilità

Alecto si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i criteri di prestazione del prodotto senza preavviso o obbligo.

Manuale operatore

IT

	Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.